

Montag bis Sonntag
8.00 bis 23.00 Uhr
telefonisch erreichbar.
Oder 24/7 per Mail:
flashlights@stewitsch.de

DER LED-TASCHENLAMPEN-SHOP

HOME OF FLASHLIGHTS



Einschalten/Ausschalten

Die MS08 kommt in elektronisch gesperrtem Zustand, und muss zunächst durch viermaliges schnelles drücken des Seitenschalters entriegelt werden. Die beiden grünen LEDs rechts und links neben dem Seitenschalter beginnen dann zu blinken. Durch einen weiteren sanften Druck auf den Seitenschalter wird diese eingeschaltet.

Normaler Lichtmodus

Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist, drücken und halten Sie den Seitenschalter, um zwischen den Helligkeitsstufen von 300lm / 700lm / 2.000lm / 5.000lm und 10.000lm zu wechseln. Lassen Sie den Seitenschalter los, um die gewünschte Helligkeit abzurufen und zu speichern. Beim nächstmaligen Einschalten startet die Taschenlampe dann wieder in dieser Helligkeitsstufe (Memoryfunktion). Die niedrigste Helligkeitsstufe wird durch dreimaliges Drücken des Seitenschalters aktiviert. Der niedrigste und der Turbo Modus können nicht über die Memory Funktion gespeichert werden.

Turbo und Stroboskop

Durch doppeltes Betätigen des Seitenschalters, aus jedem beliebigen Modus, wird der Turbo-Modus mit 34.000 Lumen abgerufen. Nochmaliges doppelte betätigen des Seitenschalter aktiviert die Stroboskopfunktion. Betätigen Sie einmal den Seitenschalter, um auszuschalten.

Warnung bei niedriger Batteriespannung

Wenn die Akkuspannung weniger als 3.0 V beträgt, beginnt die Beleuchtung am Seitenschalter mit 2 Hz zu blinken, um den Benutzer daran zu erinnern die Akkus entweder auszutauschen oder aber neu aufzuladen. Wenn die Batteriespannung weniger als 2.9 V beträgt, lässt sich die Taschenlampe nicht einschalten und die rote Anzeigeleuchte blinkt zweimal zur Erinnerung.

Intelligente thermische Kontrolle

Sobald die innere Temperatur der Taschenlampe 50 Grad Celsius erreicht, wird die Helligkeit auf 10.000 Lumen reduziert, um weiterhin eine sichere und komfortable Nutzung zu gewährleisten, und die Überhitzung zu vermeiden. Erreicht die Temperatur der Taschenlampe 65 Grad Celsius, so kann der Turbo-Modus nicht mehr aktiviert werden.

Aktives Lüftergekühltes Kunststoffgehäuse

Durch Lösen der Schlitzschraube unterhalb des Lampenkopfes wird das Lüftergekühlte Kunststoffgehäuse vom eigentlichen Lampenkörper getrennt und einfach abgezogen. Erst dann können auch die Akkus getauscht werden.

Montag bis Sonntag
8.00 bis 23.00 Uhr
telefonisch erreichbar.
Oder 24/7 per Mail:
flashlights@stewitsch.de

DER LED-TASCHENLAMPEN-SHOP

HOME OF FLASHLIGHTS

STEWITTSCH

Seitenschalter Beleuchtung

Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist, halten Sie den Netzschalter für 3 Sekunden lang gedrückt, um die beiden grünen LEDs rechts und links neben dem Seitenschalter zu aktivieren.- oder deaktivieren.

Aufladen der Akkus

Schließen Sie das USB-Ladekabel an eine externe USB-Stromquelle an und verbinden Sie den magnetischen Kopf des Kabels mit dem Anschluss unterhalb des Taschenlampenkopfes. Es dauert etwa 7 Stunden, um die drei 4.000mAh/21700 Akkus vollständig aufzuladen.

Während des ordnungsgemäßen Ladevorganges leuchtet die LED-Anzeige rot. Die LED-Anzeige leuchtet grün auf, sobald die Akkuspannung 4.2 V erreicht hat. Sollte der Ladevorgang aufgrund eines defekten Akkus nicht möglich sein, so wird der Ladevorgang automatisch abgebrochen. Der Akku für die beiden Lüfter wird über einen separaten Magnetanschluss am Heck geladen, und besitzt ebenfalls eine Status LED.

Ver- und Entriegelungsfunktion


Drücken Sie bei ausgeschalteter Taschenlampe viermal kurz hintereinander auf den Seitenschalter, um die Taschenlampe zu sperren.- und entsperren. Die Kontrollleuchte blinkt dann dreimal, um zu signalisieren, dass die Lampe gesperrt oder entsperrt ist. Wenn sie gesperrt ist, leuchtet die Anzeige nur dann, wenn Sie den Seitenschalter betätigen.

Einsetzen/Tauschen der Akkus

Schrauben Sie nach dem Entfernen des Lüftergekühlten Gehäuses den Akkuträger durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn vom Lampenkopf ab. Erst dann können die drei wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus getauscht werden. Der Pluspol der Akkus muss in Richtung des LED-Taschenlampenkopfes zeigen. Schrauben Sie die Taschenlampe dann wieder fest im Uhrzeigersinn zusammen.

Bemerkung:

Verwenden Sie keine Akkus, die nicht in der Lage sind, einen Strom von 35A zu liefern. Mischen Sie auf keinen Fall Akkus von unterschiedlichen Herstellern oder Akkus mit unterschiedlicher Größe. Die Taschenlampe kann ansonsten nicht störungsfrei arbeiten.

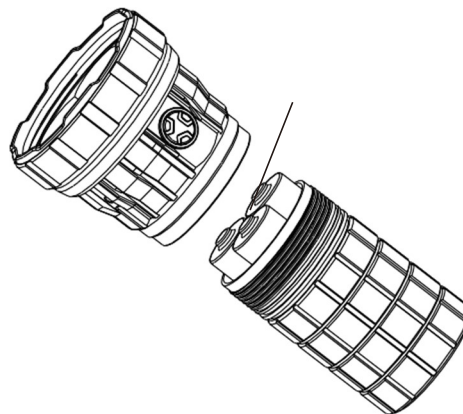

Montag bis Sonntag
8.00 bis 23.00 Uhr
telefonisch erreichbar.
Oder 24/7 per Mail:
flashlights@stewitsch.de

DER LED-TASCHENLAMPEN-SHOP

HOME OF FLASHLIGHTS



Wichtige Sicherheitshinweise:

Dieses Produkt ist eine hoch intensive und helle LED-Taschenlampe, welche durch unsachgemäße Verwendung die Verletzungen von menschlichen oder tierischen Augen verursacht. Schauen Sie niemals direkt in das eingeschaltete Objektiv, und richten Sie den Lichtstrahl nicht auf Person oder Tiere, während Sie die Taschenlampe aktiviert haben.

Diese LED-Taschenlampe muss außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden.

Beim Transport der Taschenlampe muss zudem sichergestellt sein, dass sich die Taschenlampe im ausgeschalteten Zustand befindet, und gegen unabsichtliches einschalten geschützt ist.

Entnehmen Sie daher beim Transport unbedingt den Akku.

Die Taschenlampe kann sehr heiß werden und unter Umständen umliegende Gegenstände in Brand setzen. Lassen Sie diese daher niemals unbeaufsichtigt während des Betriebes und während der Abkühlphase.

Für etwaige Personen.- oder Sachschäden, welche durch die MS08 entstehen übernehmen wir keine Haftung und Verantwortung.

Wartungshinweise:

Zerlegen Sie bitte den versiegelten Kopf nicht. Dadurch wird die Taschenlampe beschädigt und die Garantie erlischt. Um die Wasserdichte zu erhalten, schmieren Sie bitte den Gummi O Ring mit einem Silikonfett oder einem anderen Schmiermittel ein. Beachten Sie dabei, dass ölbasierte Schmierstoffe Gummi beschädigen kann. Bitte reinigen Sie die elektrischen Kontakte regelmäßig, besonders dann, wenn der Lichtstrahl zu flackern beginnt, oder ganz erlischt.

Verwenden Sie dabei ein fusselfreies Tuch oder einen mit Alkohol angefeuchteten Baumwollwolltupfer.

Garantie und eingeschränkte Garantie:

Wenn die Taschenlampe während des normalen Gebrauchs, innerhalb von 6 Monaten ausfällt, ersetzen wir diese mit dem gleichen oder einem ähnlichen Modell. Bei Ausfällen welche zeitlich darüber liegen, bis zu max. 5 Jahren repariert oder ersetzt der Hersteller diese, was jedoch mit Wartezeiten von bis zu 12 Wochen verbunden ist.

Bitte beachten Sie, dass die Garantie nicht eintritt, wenn die Schäden zurückzuführen sind aufgrund von:

- Unsachgemäßer Behandlung oder Bedienung, abweichend wie in der Bedienungsanleitung und Produktspezifikation beschrieben.
- Batterieleckage
- Unbefugte Demontage, Reparatur oder Umbau
- Im Falle einer Reklamation senden Sie das Produkt zusammen mit der Rechnung sowie einer Beschreibung des Problems an den Händler zurück, bei dem Sie es bezogen haben.